

Nr.

99 297.IT.809.0

Istruzioni per l'uso

+ ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI . . . pag. 3

"Traduzione della versione originale delle istruzioni d'uso"

TOP 620 N (Tipo SK 297: +..01001)

EUROTOP 620 N

(Tipo SK 297: + . . 01426)

Chassis Nr.

Andanatrice



Caro agricoltore!

Siamo lieti che Lei abbia fatto una buona scelta e la ringraziamo per essersi deciso per una macchina Pöttinger. Nella nostra qualità di Suo partner agrotecnico siamo in grado di offrirLe qualità e rendimento al passo con un servizio affidabile.

Al fine di poter valutare appieno le condizioni in cui le nostre macchine agricole vengono impiegate e di tenerle poi presenti al momento dello sviluppo di nuovi apparecchi agricoli, La preghiamo di volerci fornire alcuni dati.

In questo modo ci sarà oltretutto possibile informarLa programmatamente e ad hoc sui prodotti di nostro nuovo sviluppo.



Responsabilità per il prodotto, obbligo di informazione.

La responsabilità per il prodotto obbliga il fabbricante ed il commerciante a consegnare il manuale delle istruzioni per l'uso al momento della vendita della macchina e ad istruire il cliente in merito all'uso della macchina stessa, richiamando contemporaneamente la sua attenzione sulle sue istruzioni per l'uso, sulle sue norme di sicurezza e per la manutenzione.

Onde poter certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano stati consegnati in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta. A questo scopo si deve ritornare

- il documento A, debitamente firmato, alla ditta Pöttinger.
- Il documento B rimane al concessionario che ha fornito la macchina.
- Il cliente trattiene il documento C.

In base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ogni agricoltore è un imprenditore.

Come danno materiale ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi si intende un danno causato da una macchina, non un danno che si verifica in essa. Per la responsabilità è prevista una franchigia (500 euro).

I danni materiali imprenditoriali ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi sono esclusi dalla responsabilità.

Attenzione! Anche il cliente fa obbligo di consegnare il manuale delle istruzioni per l'uso nel caso rivenda la macchina a terzi. Il nuovo acquirente deve essere parimenti istruito all'uso della macchina in conformità alle istruzioni ed alle norme di cui sopra.

Pottinger-Newsletter

www.poettinger.at/it/newsletter

Aggiornamenti su temi specialistici, links utili e spunti divertenti

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI

Documento D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-2511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

Si prega di verificare, conformemente alla responsabilità civile sui prodotti.

Contrasse	gnare con una X le informazioni esatte X
	Macchina controllata come da bolla di consegna. Rimossi tutti i pezzi usati per il trasporto. Insieme alla macchina sono stati forniti tutti i dispositivi di sicurezza, la trasmissione cardanica e i dispositivi di comando.
	Sono stati discussi e chiariti con il cliente il comando, la messa in funzione e la manutenzione della macchina con le istruzioni per l'uso alla mano.
	Controllata pressione pneumatici.
	Verificato il eovietto montaggio delle ruote ed il serveaggio dei bulloni.
	Specificato il corretto numero di giri previsto per la presa di forza.
	Effettuato adattamento altrezzo alla trattrice: Aggiustaggio dell'attacco a tre punti.
	Lunghezza trasmissione cardanica risulta correttamente regolata.
	Effettuata prova di funzionamento; non sono state riseontrate anomalie.
	Illustrate le varie funzioni durante la prova di funzionamento.
	Illustrata sterzatura in posizione di trasporto e di lavoro.
	ISono state fornite informazioni per ulteriori dotazioni optional.
	F' stata sottolineata l'imperativa necessità di leggere le istruzioni per l'uso

Onde poter certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano stati consegnati in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta.

- A questo scopo si deve ritornare il documento A, debitamente firmato, alla ditta Pöttinger oppure via internet all'indirizzo www.poettinger.
 at)
- Il documento B rimane al concessionario che ha fornito la macchina.
- Il cliente trattiene il documento C.

Indice

ADESIVI DI SEGNALAZIONE	
Simbolo-CE	
Significato dei segnali di pericolo	5
DATI TECNICI	
Dati Tecnici	6
Dotazione a richiesta	
Ubicazione della targhetta del modello	
Uso regolamentare del ranghinatore	
Modalità corretta di caricamento	
MONTAGGIO	
Rispettare le avvertenze di sicurezza riportate in	
appendice!	9
Trasporto su strada	
Norme per la percorrenza su strada:	
Montaggio al trattore	
Per la percorrenza su strada:	
Montaggio al trattore:	
Fissare il tubo idraulico al trattore	
Parcheggio dell'attrezzo	
TRASPORTO	
Cambio in posizione di trasporto	10
Cambio con i girelli alzati nella posizione di	10
trasporto	1.3
Cambio dalla posizione di trasporto a quella di	
lavoro	14
Cambio per il funzionamento con il girello singolo	
(spazi limitati)	
Mettere il girello in posizione di trasporto (vedere	
capitolo "Cambio dalla posizione di trasporto a q	
di lavoro")	
Cambio dalla posizione di lavoro a quella di	
trasporto	18
IMPIEGO	
Indicazioni generali per il lavoro con l'attrezzo	19
Lavorare su pendii	
MANUTENZIONE	
Manutenzione e riparazioni	21
Pulizia di parti macchina	
Sosta invernale	
Montaggio delle dotazioni a richiesta	
Illuminazione staccabile, cartelli di segnalazione.	
SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE	
	22
Schema di lubrificazione	23
APPENDICE -A	
Protezione conto gli incidenti	
Note di carattere generale	
Amianto	
Per la Vostra sicurezza	25
APPENDICE	
Trasmissione cardanica	
Lubrificanti	
Combinazione trattore + attrezzo	33

9900_I-INHALT_297 - 4 -

Simbolo-CE



Il simbolo CE, che il produttore è tenuto ad apporre sulla macchina, ne documenta verso l'esterno la conformità alle norme della Direttiva sui macchinari e ad altre specifiche direttive della Comunità Europea.

Dichiarazione di conformità C.E.E. (vedi allegato)


Tramite la sottoscrizione della Dichiarazione di conformità C.E.E., il produttore dichiara che il macchinario immesso sul mercato soddisfa tutti i fondamentali requisiti attinenti alla tutela della sicurezza e della salute delle persone previsti dalla normativa vigente.

Significato dei segnali di pericolo

Non entrare nel raggio di movimento del giroscopio finché è innestato il motore d'azionamento.



Non avvicinare mai gli arti alla zona a rischio di schiacciamento finché sussiste la possibiltà che parti della macchina compiano movimenti.

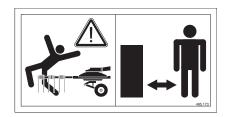

9500_I-AZB_297 - **5** -

Dati Tecnici

TOP 620 N

(Tipo SK 297)

No. dei girelli	2
No. dei bracci per girello	20
Numero totale dei denti doppi	60
Regolabilità in altezza	manovella
Larghezza di lavoro (m)	6,05
Larghezza dell'andana (m)	1 - 1,4
Larghezza macchina in posizione di lavoro (m)	6,05
Larghezza di trasporto chiusa e con i bracci dei denti staccati (m) .	2,70
Lunghezza (m)	3,25
Altezza in posizione di lavoro (m)	1,38
Altezza di stazionamento (m)	2,78
Larghezza della corsia per girello (m)	1,31
Fabbisogno KW-(PS)a partir	e da 51 (70)
Rendimento in area fino a (ha/h)	
Protezione sovraccarico trasmissione snodata	
Peso senza albero cardanico (kg)	
Numero giri azionamento (U/min)	
Numero dei giri del girello fino a (U/min)	
Gomme	
Pressione d'esercizio nei pneumatici	
Rumorosità continua	

Dotazione a richiesta

Gomme 16x6,5-8

4 Ply rating

- Guarnizione tabella di segnalazione retrostante
- Fermo per i denti
- telo (vedere le istruzioni per il montaggio)
- Limite per l'abbassamento mediante catene

Ristampa non autorizzata - tutti i diritti e le modifiche tecniche riservate.

Le figure non sono impegnative riguardo alla forma.

Ubicazione della targhetta del modello

Il numero del telaio è inciso sulla targhetta di identificazione indicata accanto. Richieste di garanzia, domande varie, ordinazioni di pezzi di ricambio non possono essere evase senza indicazione del numero di fabbrica.

Per cortesia registrare il numero subito dopo l'acquisto del veicolo / dell'attrezzo sulla prima pagina delle istruzioni per l'uso.



Uso regolamentare del ranghinatore

Il ranghinatore **EUROTOP 620 N** è destinato esclusivamente all'impiego per lavori agricoli:


 Per voltare, rigirare e falciare il foraggio fresco, il foraggio secco. il foraggio insilato, il foraggio disidratato e la paglia.

Qualsiasi altro uso è considerato non regolamentare e quindi improprio.

Il costruttore non risponde dei danni risultanti dall'impiego non regolamentare della macchina. In questo caso è l'utente a farsi carico totale dei rischi pertinenti.

 Perché l'utilizzo della macchina possa considerarsi regolamentare andranno rispettate anche le condizioni di manutenzione in generale e le manutenzioni periodiche prescritte dalla casa produttrice.

Modalità corretta di caricamento

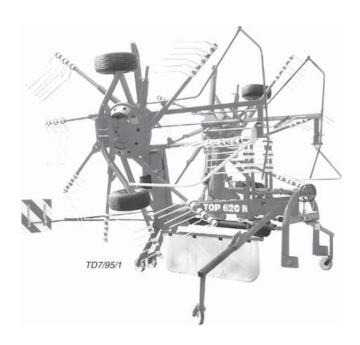

9500_I-TECHN. DATEN_297 - 7 -

Rispettare le avvertenze di sicurezza riportate in appendice!

Utilizzo appropriato: Vedere il capitolo "Dati tecnici".

• Rispettare inoltre i limiti di potenza del trattore utilizzato.

Trasporto su strada


• Rispettare le norme previste dalla legislazione del paese interessato.

Norme per la percorrenza su strada:

Per potere sterzare adeguatamente le ruote anteriori del trattore non devono essere troppo alleggerite dall'attrezzo agganciato. Applicare eventuali pesi di zavorra!

Per ogni zavorramento si richiede almeno il 20 % del peso a vuoto del trattore come asse anteriore a vuoto rimasto. Le norme di legge per la RFT sono riportate nel foglio d'istruzioni per il montaggio dell'attrezzo portato.

Il Codice della Strada prevede inoltre che tutti gli attrezzi portati debbano essere dotati di proiettori retrostanti, cartelli di segnalazione e/o illuminazione.

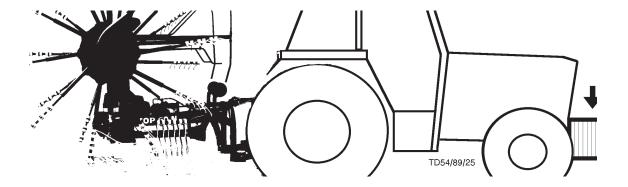

0300_I-ANBAU_297 - 8 -




Montaggio al trattore



Indicazioni per la sicurezza:

(vedi allegato A1 "Dati generali + per La Vostra sicurezza")

Prima di usare l'attrezzo per la prima volta occorre verificare la lunghezza dell'albero cardanico ed eventualmente adattarla.

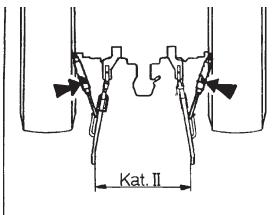


TD 54/89/15

Per la percorrenza su strada:

(vedere CAMBIO IN POSIZIONE DI TRASPORTO)



Agganciare l'attrezzo al gancio a tre punti cat. Il Fissare il braccio idraulico sottostante (4) in modo che l'apparecchio non possa sbandare lateralmente.

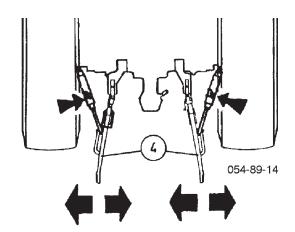


Fissare il tubo idraulico al trattore

Per prevenire incidenti prima di alzare la macchina a lato è necessario staccare la presa di forza ed attendere che il girello si sia arrestato (vedere il cambio in posizione di trasporto)

Parcheggio dell'attrezzo

Appoggiare la macchina solo sul supporto anteriore (12) e posteriore (13).

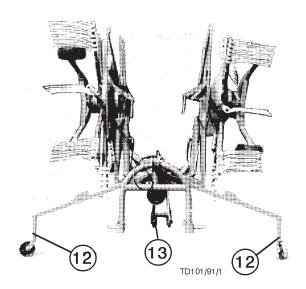

- 9 -



Cambio in posizione di trasporto

Cambio di posizione con i girelli chiusi in posizione di trasporto



Avvertenza per la sicurezza!

Il cambio di posizione da quella di lavoro a quella di trasporto e viceversa va effettuato esclusivamente solo su terreno piano e solido.





Attenzione!


Rispettare le avvertenze riportate nel capitolo "Norme per il transito su strade pubbliche""


Dopo aver effettuato il montaggio sollevare leggermente l'apparecchio con la parte idraulica del trattore finché i supporti di puntellamento non risultano staccati dal terreno.

- Sbloccare i due supporti di puntellamento anteriori (12) e girarli verso l'alto. Fissare con la spina a molla (12a).
- Sbloccare il supporto di puntellamento (13) girando anche quest'ultimo verso l'alto e fissarlo con l'apposito bullone (13a).
- Collegare il tubo idraulico alla parte idraulica del trattore.
- Posare la fune (14) per lo sblocco della valvola nella cabina del conducente.

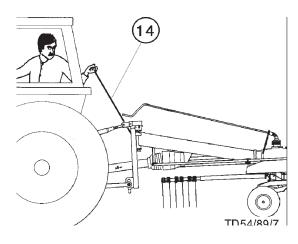

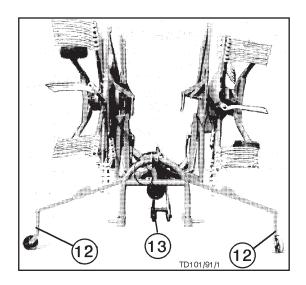

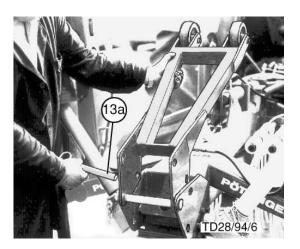


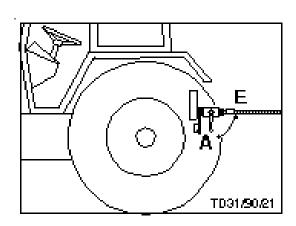





Sx. e Dx. Girare all'interno la staffa respingente (6) e fissarla con la spina a molla (6a).

Girare rispettivamente i due portadenti divisi a sinistra (15) e a destra (16) in posizione esterna, smontarli e applicarli al braccio di supporto sulla consolle (20).

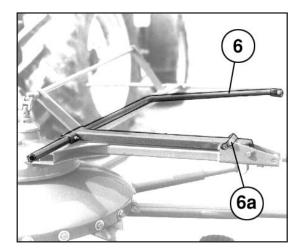

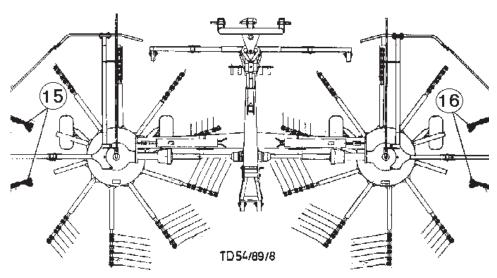

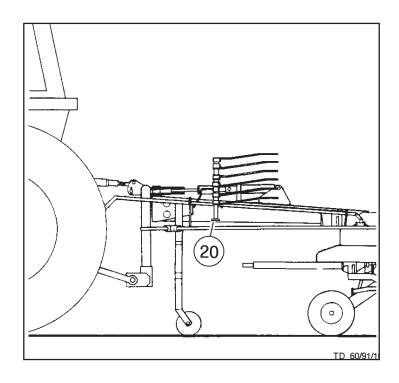

- 11 -9600_I-TRANSPORT_297




Aprire il rubinetto di chiusura del tubo idraulico (4) (posizione A).


Valvole di bloccaggio a sx. e a dx. 11) Con la fune (14) alzare leggermente l'attrezzo e sollevare con il comando del trattore (ST) il girello a sinistra e a destra. In questo modo il telaio ribaltabile viene bloccato automaticamente.


Lasciare la fune (14) e controllare se le due valvole di bloccaggio ingranano (11) (posizione E).


Chiudere il rubinetto di chiusura del tubo idraulico (4) (posizione G) Aprire la staffa respingente (8).


Sollevare l'attrezzo all'altezza di trasporto. (Sollevare le norme previste dal Codice della Strada)!

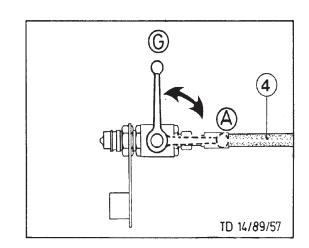

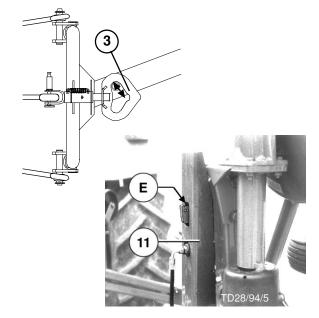

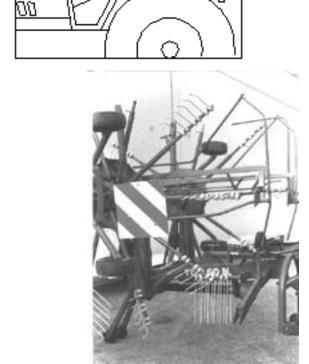

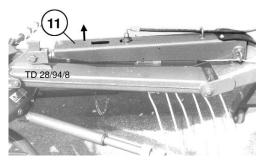

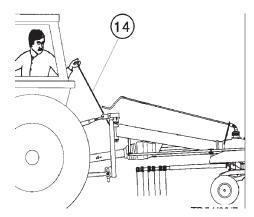



Cambio con i girelli alzati nella posizione di trasporto.



Attenzione!

Rispettare le norme descritte nel capitolo "Norme per la percorrenza su strada"!


Montare l'attrezzo ai tre punti del trattore (vedere il capitolo "Montaggio al trattore") e con la parte idraulica leggermente sollevata, alzarlo finché i supporti di puntellamento anteriore (12) e posteriore (13) si sollevano dal terreno.


Alzare i supporti di puntellamento anteriore e posteriore (vedere "Cambio nella posizione di trasporto").


Agganciare il tubo idraulico ala parte idraulica del trattore (rubinetto di chiusura in posizone chiusa G) e posare la fune (14) per lo sblocco della valvola nella cabina del conducente.


Controllare se le valvole di sblocco (11) sono ingranate correttamente (posizione E)

Sollevare l'attrezzo all'altezza di trasporto. (Rispettare le norme relative al traffico!)

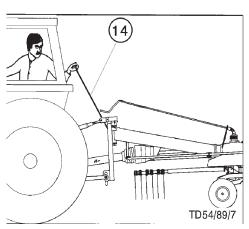

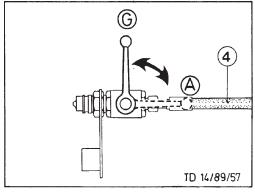

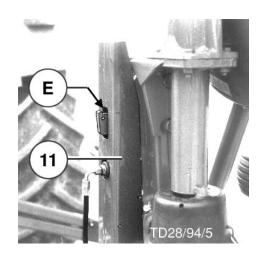

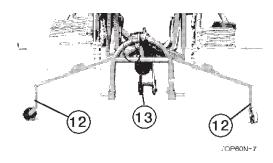



Cambio dalla posizione di trasporto a quella di lavoro




Avvertenza per la sicurezza!


Eseguire il cambio dalla posizione di lavoro a quella di trasporto e viceversa solo su di un terreno piano e solido.


Con la parte idraulica abbassare l'attrezzo all'altezza di lavorazione **"75 cm"** (vedere lo schizzo).

Sollevare la staffa respingente (B) e fissarla con il bullone.

Aprire il rubinetto di chiusura del tubo idraulico (posizione A)

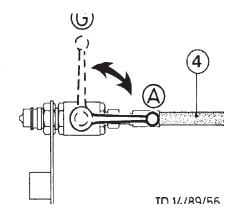

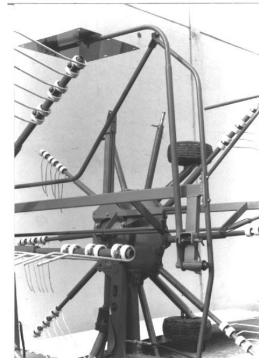

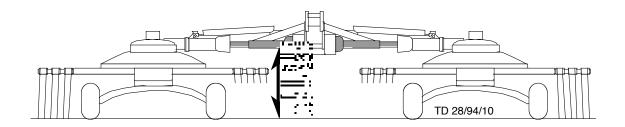

9600_I-TRANSPORT_297 - 14 -




Mettere il comando del trattore (ST) su "Sollevamento".

I due cilindri idraulici dei girelli in questo modo vengono messi completamente in posizione e le valvole di bloccaggio (11) possono quindi muoversi liberamente.



Attenzione!


Accertarsi che la zona di movimento sia libera e che nessuno si trovi in punti pericolosi!

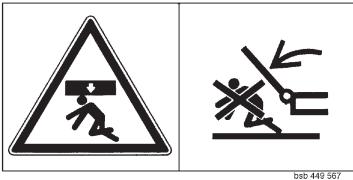



Sollevare le valvole di blocco (11) mediante la fune (14).


Mettere la valvola di comando del trattore (ST) in posizione di "Abbassamento".

I due girelli vengono abbassati e il telaio ribaltabile (9) viene sbloccato automaticamente.

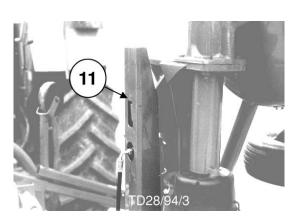

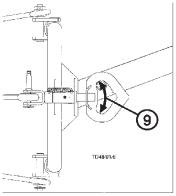

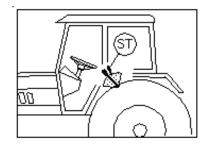

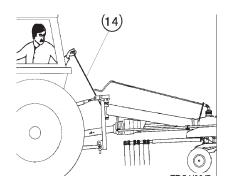



Estrarre i portadenti divisi dal braccio portante, spingere nel tubo del dente e fissare con la spina ribaltabile.



Attenzione!


Non scambiare il portadenti sinistro (15) con quello destro (16).


Mettere in posizione la staffa respingente richiusa (6) e fissarla con la spina a molla (6a).


Controllo della posizione di lavoro

 L'ingranaggio centrale (10) si deve trovare alla stessa altezza dei due girelli (17) (alberi cardanici allineati)
 Fissare questa posizione alla leva di comando del sollevatore (50) attraverso lo scatto (51).

Con le due manovelle (18) regolare l'inserimento dei denti dei singoli girelli.

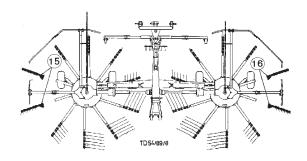

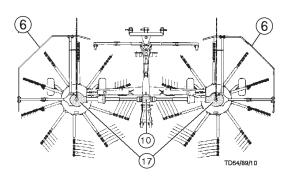

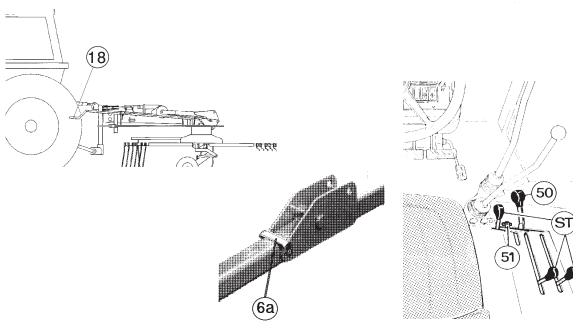

- 16 -



Cambio per il funzionamento con il girello singolo (spazi limitati)

Avvertenza per la sicurezza!

Eseguire il cambio dalla posizione di lavoro a quella di trasporto e viceversa su di un terreno piano e solido.



Attenzione!

Rispettare le avvertenza riportate nel capitolo "Norme per il transito su strade pubbliche"!

Mettere l'attrezzo in posizione di lavorazione (vedere il capitolo "Cambio dalla posizione di trasporto e quella di lavoro")

Estrarre l'albero cardanico che non si deve più utilizzare vicino all'ingranaggio centrale (10)

Spingere l'albero cardanico tolto sul perno profilato posteriore (60) del telaio portante.





Attenzione!


Accertarsi che il punto di movimentazione sia libero e che nessuno si trovi in punti pericolosi!

Sollevare completamente i due girelli con il comando del trattore e fare ingranare le due valvole di bloccaggio (11) (posizione E).

Fissare la valvola di bloccaggio del girello che è stato messo fuori servizio mediante la spina a molla fornita (11a).

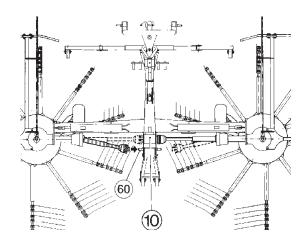

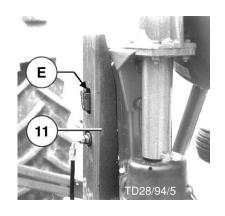

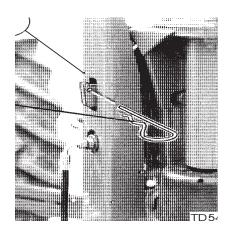



Mettere il girello in posizione di trasporto (vedere il capitolo "Cambio dalla posizione di trasporto a quella di lavoro")

Per ottenere una migliore qualità di lavoro si consiglia di montare il telo {70} (dotazione a richiesta) al centro del telaio portante.

Cambio dalla posizione di lavoro a quella di trasporto.




Avvertenze per la sicurezza!

Eseguire il cambio dalla posizone di lavoro a quella di trasporto e viceversa solo su terreno piano e solido!


- Prima di sollevare i girelli spegnere il motore della presa di forza, attendere che i girelli si siano fermati e sollevare leggermente l'attrezzo con l'elevatore.


Il telaiori baltabile viene portato e fissato automaticamente in posizione intermedia.

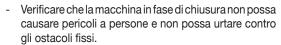


Ilsollevamentodeigirellivieneeffettuatosuccessivamente mediante il comando del trattore (ST).

Abbassando la macchina il blocco di telaio ribaltabile
 (9) si alza automaticamente.

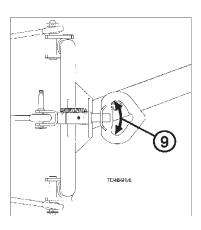

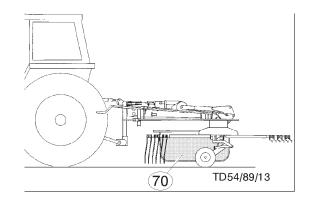

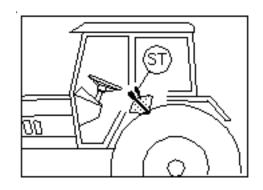

Indicazioni generali per il lavoro con l'attrezzo




Indicazioni di sicurezza:

vedi allegato A1 "Prima della messa in funzione"

Tutti i lavori intorno ai girelli possono essere eseguiti solo con la presa di forza disinnestata.

Non entrare nel raggio d'azione del girello con il motore avviato.

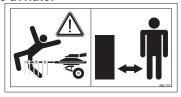



Con la parte idraulica del trattore abbassare l'apparecchio sull'altezza di lavoro "75 cm".

Per svolgere un lavoro di rastrellatura pulito il girello deve essere il più possibile sistemato in posizione orizzontale. E' ammessa una leggerissima inclinazione in avanti. Quest'inclinazione va regolata mediante il braccio superiore (7).

L'altezza dei denti deve essere regolata mediante la manovella manuale (8), i denti devono sfiorare leggermente il terreno. Se la regolazione è troppo bassa il foraggio risulta troppo sporco e/o la cotica erbosa risulta danneggiata.

La resa ottimale va ottenuta selezionando il numero delle marce e dei giri specifici e va regolato in base alle specifiche condizioni del foraggio e del terreno.

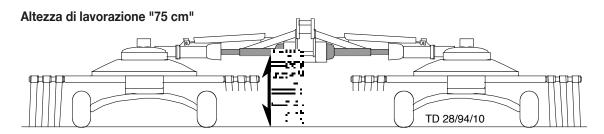

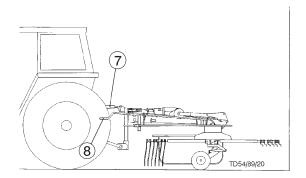

Fare scattare la frizione di sovraccarico per un tempo non superiore ai 10 secondi.

In caso di sovraccarico scalare di una marcia.

In caso di forte angolazione della trasmissione cardanica, spegnere prima la presa di forza.

Se il foraggio dell'andana dovesse di nuovo scendere nelle strisce rastrellate (lavoro non pulito) occorre diminuire il numero dei giri della presa di forza.

L'apparecchio va tenuto sollevato in caso di irregolarità di grosse dimensioni (come cunette, transiti di strade).



Attenzione!

Sollevando l'attrezzo, questo si porta automaticamente in posizione centrale, bloccandosi in questa posizione. Faccia attenzione che l'attrezzo rientrante non metta in pericolo qualcuno o che picchi contro qualche ostacolo. Abbassando l'attrezzo, il bloccaggio si libera automaticamente.

Regolare il dado (M) in modo che la distanza tra il glifo e il dado del cavalletto di montaggio sia di "1 mm" (sinistra + destra).


Lavorare su pendii



Attenzione!

Se l'attrezzo viene sollevato durante i percorsi in curva, questo si porta automaticamente nella posizione centrale. Questa operazione eseguita su pendii, può creare delle situazioni difficili per via della massa volanica dell'attrezzo.

 I puntoni ammortizzanti (D) evitano un oscillazione a strappi e garantiscono uno scorrimento piano e continuo.

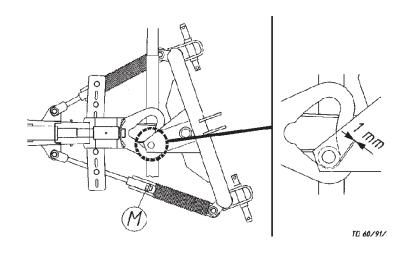

Manutenzione e riparazioni



Indicazioni sulla sicurezza vedi allegato A "Pezzi di ricambio"

- Prima di iniziare i lavori di registrazione, manutenzione e riparazione spegnere il motore.
- Prima di eseguire dei lavori sotto la macchina, questa deve appoggiare su un sostegno sicuro.

Per garantire all'attrezzo una lunga durata di vita sono da osservare le seguenti indicazioni:


- Dopo le prime ore di servizio sono da ristringere tutti i bulloni.
- I pneumatici devono sempre avere la pressione prescritta (1,2 bar).
- Ingrassare i punti di lubrificazione come prescritto (schema di lubrificazione).
- Prima di riporre l'attrezzo per l'inverno oliare bene tutti i giunti ed ingrassare i punti dei cuscinetti.
- Albero cardanico:

Lubrificare l'apposito nipplo alla trasmissione cardanica ogni 20 ore di funzionamento.

Ingranaggio centrale

L'ingranaggio centrale scorre nell'olio che va sostituito e/o rabboccato dopo ogni anno di funzionamento.


- Rabboccare con 0,75 l d'olio per ingranaggi nell'ingranaggio centrale (vedere foglio allegato sotto le norme per i carburanti).

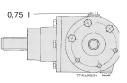

Pulizia di parti macchina

Attenzione! Per la pulizia dei cuscinetti e delle parti idrauliche non deve essere usato il pulivapor.

- Pericolo per la formazione di ruggine!
- Dopo la pulizia la macchina deve essere lubrificata secondo lo schema di lubrificazione ed in seguito fare una breve prova di funzionamento.

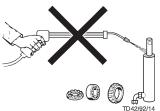


 Effettuando la pulizia con una pressione troppo alta, questa può rovinare la vernice.

Sosta invernale

- Prima della sosta invernale pulire a fondo la macchina
- Proteggerla contro le intemperie.
- Proteggere le parti lucide contro la corrosione.
- Tutte i punti di ingrassaggio devono essere lubrificati



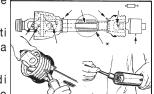

9500_I-WARTUNG_297 - 21 -




Montaggio delle dotazioni a richiesta

Illuminazione staccabile, cartelli di segnalazione

-/ 248.44.001.0	Guarnizione luci compl. pto 4, 5)	tipo	1
-/ 248.45.001.0	Guarnizione luci compl. pto. 4, 5)	tipo k	
278.25.001.0	Cartello di segnalazione compl. (6-13, 16-20		1
4/ 32.20.041.0	Unità luci posteriori li.f.	Tipo E	1
4/ 32.20.046.00	Unità luci posteriori li.f.	Tipo k	1
5/32.20.043.00	Unità luci posteriori re.f.	Tipo E	1
5/32.20.048.00	Unità luci posteriori re.f.	Tipo k	1
6/ 103.024	Vite SK. M 6 x 20 DIN 933		4
7/ 122.104	Dado Si. M 6 DIN 980		4
8/ 278.25.016.0	Linguetta		2
9/417.959	Tappo di chiusura		6
12 - 20	Vedere lista dei pezzi di ricambio		
21/ SK 6340	Portalampada		1

9500_I-WARTUNG_297 - 22 -

Schema di lubrificazione

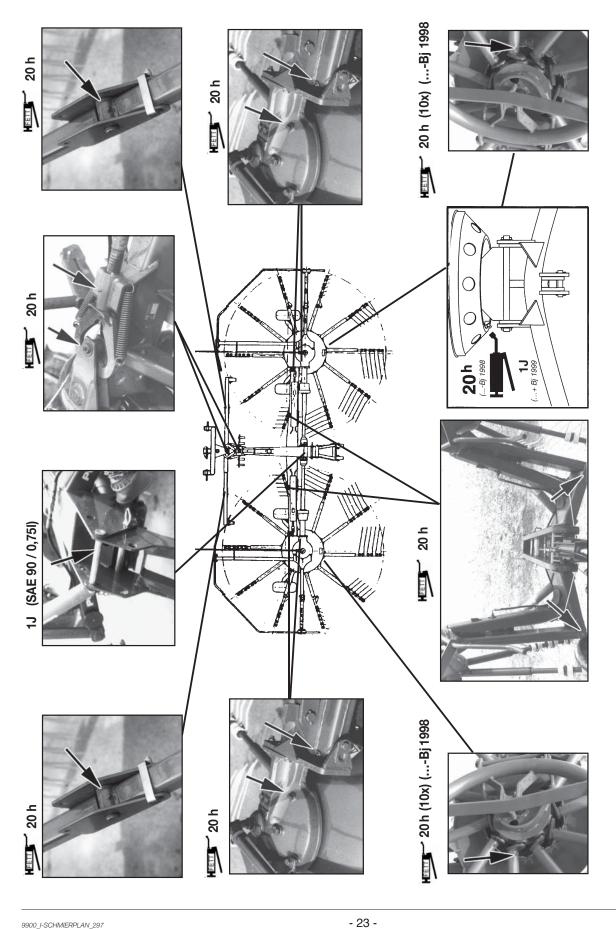

9900_I-SCHMIERPLAN_297

Protezione conto gli incidenti



Attenzione! Questo simbolo si trova in tutte le istruzioni per la sicurezza importanti riportate nelle presenti istruzioni per l'uso.

Rispettare scrupolosamente queste istruzioni e comportarsi in tutti questi casi con la massima cautela.

- . Abbiamo così elencato i principali punti:
- Oltre alle istruzioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso è necessario rispettare le norme di sicurezza e prevenzione degli incendi generali specificate dal legislatore che possono essere diverse a seconda del paese.

Note di carattere generale

- a. Prima di agganciare gli apparecchi alla sospensione a tre punti si deve portare la leva di sistema nella posizione in cui si escludano sollevamenti ed abbassamenti accidentali!
- b. Pericolo d'infortunio nell'accoppiare gli apparecchi al trattore!
- c. Pericolo d'infortunio nella zona della tiranteria a tre punti per schiacciamento e ferimento!
- d. Non sostare nella zona posta fra il trattore e l'apparecchio quando si aziona il comando esterno per l'attacco a tre punti!
- e. Montare e smontare la trasmissione cardanica soltanto a motore spento.
- f. Durante la circolazione su strada con l'apparecchio sollevato, la leva di comando deve essere assicurata contro l'abbassamento accidentale (bloccaggio della leva).
- g. Appoggiare a terra gli apparecchi portati e togliere la chiavetta d'avviamento prima di abbandonare il trattore!
- h. Nessuno deve sostare nella zona compresa fra l'apparecchio e il trattore senza aver prima assicurato il veicolo in posizione con il freno di stazionamento e/o con cunei fermaruote!


Amianto





Alcuni componenti di questo veicolo possono contenere dell'amianto. Si prega di rispettare il contrassegno dei pezzi di ricambio.


Per la Vostra sicurezza


- Per eseguire qualsiasi intervento sulla macchina spegnere il motore e non premere solo la frizione. Il piede può facilmente scivolare dal pedale.
- Tutti i dispositivi di protezione devono essere montati sulla macchina ed essere in uno stato regolare di funzionamento.
- Mantenere la distanza dal girello in rotazione. Prima del colegamento alla presa di forza verificare che nessuno possa essere colpito dal girello.
 - Rispettare le norme valide nel Vostro paese per la circolazione stradale.
 - Verificare che la macchina N durante il sollevamento ritorni in posizione intermedia.
- Assicurare con la catena il tubo di protezione della trasmissione cardanica per evitare che possa girare.
- Prima di qualsiasi operazione di trasporto:
 - Staccare la presa di forza
 - Estrarre le coppie esterne di denti (1) e applicarle al telaio
 - Chiudere verso l'interno le staffe respingenti (6) e fermarle
 - Sollevare l'apparecchio, sbloccare le valvole (11) e portare in alto il girello
 - Controllare le valvole di bloccaggio (11)
 - Con il rubinetto di chiusura (8) interrompere l'afflusso dell'olio idraulico (posizione G)
- Rispettare le norme valide nel Vostro paese per la circolazione stradale.

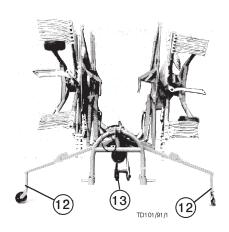


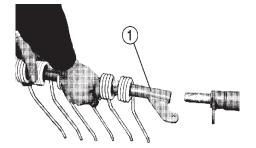

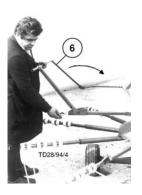

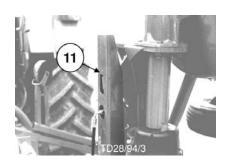

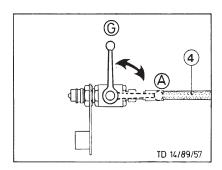

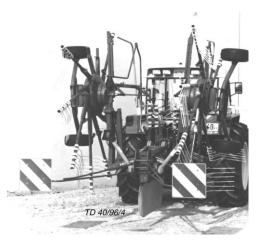

- L'attrezzo deve essre utilizzato esclusivamente per l'uso per cui è stato previsto. Diversamente decade qualsiasi reponsabilità per i danni che ne possono derivare. L'uso appropriato prevede anche il rispetto delle condizioni di funzionamento e manutenzione previste dal produttore ed inoltre l'utilizzo di pezzi di ricambio originali.

Prima della messa in moto

- a. L'operatore deve prendere confidenza, prima di iniziare lavorare con la macchina, con tutto l'apparato di comando e con il funzionamento della macchina stessa.
- b. Prima di ogni messa in moto si deve verificare la sicurezza stradale e di funzionamento del veicolo o dell'apparecchio.
 - L'attrezzo deve essere utilizzato, manutenuto e riparato solo da persone esperte e a conoscenza dei rischi che le operazioni di questo tipo comportano. Vanno rispettate le norme in materia per la prevenzione dei rischi e le altre disposizioni tecniche di sicurezza, di medicina del lavoro e le prescrizioni giuridiche previste dal Codice della Strada generalmente riconosciute (vedere a questo scopo anche le norme antinfortunistiche art. §1 delle Associaioni di Categoria per l'Agricoltura).

- Pezzi di ricambio

- a. I pezzi di ricambio originali e gli accessori sono stati concepiti specificatamente per le macchine.
- Bichiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che i pezzi di ricambio gli accessori che non sono forniti dalla nostra ditta, non sono stati né collaudati né approuam da noi.
- c. Il montaggio e/o l'utilizzo di tali prodotti possono perciò modificare, in determinate circostanze, in modo negativo, oppure compromettere da un punto di vista costruttivo, le caratteristiche date. Si esclude qualsiasi responsabilità del costruttore per danni risultanti dall'impiego di pezzi ed accessori non originali.
- d. Si esclude parimenti qualsiasi responsabilità del costruttore in caso di modifiche e dell'utilizzo arbitrari di elementi strutturali e portati della macchina.



APPENDICE



Migliori risultati con i ricambi originali Pöttinger





- Qualità e precisione nelle misure
 - Sicurezza d'uso
- · Affidabilità di funzionamento
- Maggior durata
 - Economicità
- Disponibilità garantita dal Vostro rivenditore Pöttinger

Di fronte alla scelta tra un "ricambio originale" e un'"imitazione" spesso la decisione è determinata dal prezzo. Un "acquisto conveniente" può tuttavia diventare molto costoso


All'acquisto controllate perciò sempre di aver scelto l'originale con il quadrifoglio!






Adattamento della trasmissione cardanica

Si stabilisce la lunghezza giusta tenendo entrambe le metà della trasmissione cardanica l'una vicina all'altra.

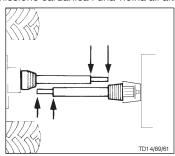


Procedimento di taglio a misura

Per adattarne la lunghezza si debbono tenere le due metà della trasmissione cardanica l'una vicina all'altra nella posizione di funzionamento (L2) più corta e segnare.

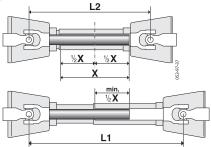

Attenzione!

- Rispettare la lunghezza di lavoro massima consentita (L1).
 - Mirare alla copertura maggiore possibile (min. ¹/₂ X) del tubo.
- Accorciare il tubo di protezione interno ed esterno in modo equale.
- Inserire il dispositivo limitatore di sicurezza (2) sul lato dell'apparecchio!

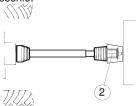


 Prima di ogni messa in moto della trasmissione cardanica verificare se i dispositivi di serraggio siano scattati in posizione in modo regolare.

Catena di sicurezza

Assicurare il tubo di protezione della trasmissione cardanica con una catena per evitarne la rotazione.


Assicurarsi che la trasmissione cardanica disponga di un raggio d'azione sufficientemente ampio!

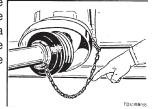

Istruzioni di lavoro

Non si deve superare il numero massimo consentito dei giri della presa di moto durante l'impiego della macchina.

- Dopo aver disinnestato la presa di moto, l'apparecchio portato può continuare a funzionare per forza d'inerzia. Lavorare all'apparecchio soltanto dopo il suo arresto completo.
- Quandosi stacca la macchina porre la trasmissione cardanica come prescritto, ovvero assicurarla per mezzo di una catena. Non utilizzare la catena di sicurezza (H) per sospendere la trasmissione cardanica.

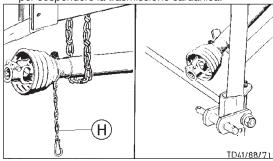

Attenzione!

Utilizzare soltanto
la tramissione
cardanica indicata, ovvero fornita,
perché altrimenti
decadono i diritti
di prestazione
della garanzia in
caso di eventuali
danni.


Articolazione grandangolare:

Angolazione max. in condizioni di funzionamento e di inattività: 70°.

Articolazione normale:

Angolazione max. in condizioni di inattività: 90°.

Angolazione max. in condizioni di funzionamento: 35°.

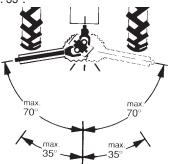


\triangle

Manutenzione

Sostituire immediatamente le protezioni usurate.

- Ingrassare con grasso di marca prima di ogni messa in moto e ogni 8 ore di funzionamento.
- Pulire ed ingrassare la trasmissione cardanica prima di ogni lungo periodo di inattività.

L'impiego durante la stagione invernale richiede l'ingrassaggio dei tubi di protezione onde evitarne il grippaggio per freddo.

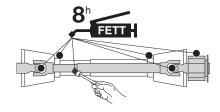





Istruzioni di funzionamento quando si utilizza un innesto a camme

L'innesto a camme è un giunto limitatore di coppia che fa scattare a "zero" il momento torcente in caso di sovraccarico. Si reinserisce l'innesto scattato staccando la trasmissione della presa di moto.

Il regime d'inserzione dell'innesto è inferiore a 200 giri/min.




ATTENZIONE!

Reinserimento possibile anche in caso di diminuzione del numero di giri della presa di forza.

NOTA!

L'innesto a camme della trasmissione cardanica non è un "indicatore di pieno". Si tratta di un semplice dispositivo limitatore di sicurezza che serve a proteggere il Vostro automezzo da eventuali danneggiamenti. Se guiderete in modo ragionevole, eviterete anche l'intervento frequente dell'innesto, proteggendo quindi sia l'innesto che la macchina da usura inutile.

Intervallo di lubrificazione: 500 h (grasso speciale)

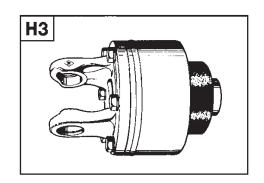


Importante per le trasmissioni cardaniche con innesto a frizione


In caso di sovraccarico e brevi punte di coppia torcente la coppia viene limitata e trasmessa uniformemente durante il tempo di slittamento.

Prima dell'impiego e dopo prolungata inattività controllare il funzionamento del limitatore di coppia.

- a.) Rilevare la misura "L" sulla molla di pressione delle K90,K90/4 e K94/1 e/o della vite di regolazione delle K92E e K92/4E.
- b.) Allentare le viti fino allo scaricamento del dischi d'attrito e fare ruotare il limitatore di coppia.
- c.) Regolare le viti sulla misura "L".

Il limitatore è nuovamente reinserito.

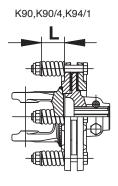

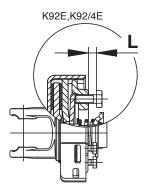

Lubrificanti

Edizione 1997

L'efficienza e la durata della macchina dipendono dall'accuratezza della sua manutenzione e dall'impiego dei lubrificanti Il nostro elenco dei lubrificanti Vi agevola nella scelta del lubrificante giusto. Il lubrificante da utilizzarsi di volta in volta è simbolizzato nello schema di lubrificazione da un numero caratter-istico (per es. "III"). In base al "numero caratteristico del lubrificante" si possono stabilire sia la caratteristica di qualità che il progetto corrispondente delle compagnie petrolifere. L'elenco delle compagnie petrolifere non ha pretese di completezza.

Motori a quattro tempi: bisogna effettuare il cambio dell'olio ogni 100 ore di funzionamento e quello dell'olio per cambi come stabilito nel manuale delle istruzioni per l'uso (tuttavia, almeno 1 volta all'anno).

- Togliere il tappo di scarico a vite dell'olio; far scolare l'olio e eliminare l'olio come previsto dalla legge anti-inquinamento ambientale.

Effettuare il cambio dell'olio ed ingrassare tutte le parti che richiedono una lubrificazione a grasso prima del fermo invernale della macchina. proteggere dalla ruggine tutte le parti metalliche esterne scoperte con un prodotto a norma di "Iv" della tabella riportata sul retro della pagina.

Betriebsstoff-Kennzahl Lubricant indicator Code du lubrifiant Numero caratteristico del lubrificante Smeermiddelen code	_				>	7	II/
gefordertes Qualitätsmerkmal HYDBAULIKÄL HLP Motorenöl SAE 30 gemäß DIN 51524 Teil 2 API CD/SF	HYDRAULIKÖL HLP DIN 51524 Teil 2	Motorenöl SAE 30 gemäß API CD/SF	Getriebeöl SAE 90 bzw. SAE 85 W-140 Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K) Getriebefließfett gemäß API-GL 4 oder API-GL 5	Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K)	Getriebefließfett (DIN 51 502:GOH	Komplexfett (DIN 51 502: KP 1R) smeerolie SAE 90 of 85 W- 140 volgens API-GL 5	smeerolie SAE 90 of 85 W- 140 volgens API-GL 5
required quality level niveau	Siehe Anmerkungen motor oil SAE 30	motor oil SAE 30 according to API CD/SF	gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 4 or API-GL 5	lithium grease	transmission grease	complex grease	gear oil SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 5
de performance demandé	* *	huile moteur SAE 30 niveau API CD/SF	huile moteur SAE 30 niveau huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, niveau API-GL 4 ou API-GL 4	graisse au lithium	graisse transmission	graisse complexe	huile transmission SA 90 ou SAE 85 W-140, niveau API GL 5
gualità qualità verlangte kwaliteitskenmerken		oilo motore SAE 30 secondo specifiche API CD/SF		grasso al litio	grasso fluido per riduttori e motoroduttori	grasso a base di saponi complessi	oilio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85 W-140 se- condo specifiche API-GL 5

OSSERVAZIONI	* Per l'esecuzione di lavori in collegamento	con trattori con treni a bagno d'olio serve la specifica internazio-	nale J 20 A. ** Oli idraulici HLP- (D) + HV	*** Oli idraulici a base vegetale HLP + HV biodegradabili, per-	ecologici															
IIA	ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140	GETRIEBEÖL HYP 90	GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 85W-140 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖLB 85W-90 GETRIEBEÖLC 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W-140	• AGRIFARM GEAR 8090 • AGRIFARM GEAR 88W-140 • AGRIFARM GEAR LS90	HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	HYPOID EW 90	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140
7		ARALUB FK 2	AVIALUB SPEZIALFETT LD	RENOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX		MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	RENOLIT DURAPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1	,	WIOLUB AFK 2
>	GR SLL GR LFO	ARALUB FDP 00	AVIA GETRIEBEFLIESSFETT	GETRIEBEFLIESSFETT NLGI O RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GAOEP POLY GO	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO 370	NATRAN 00	• AGRIFARM FLOWTEC 000 • RENOUT SO-GFO 35 • RENOUT DURAPLEX EP 00 • PLANTOGEL 00N	GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	MULTIS EP 200	RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000		WIOLUBGFW
(V)	GR MU 2	ARALUB HL 2	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT	MULTI FETT 2 SPEZIALFETT FLM PLANTOGEL 2 N	ENERGREASE LS-EP 2	CASTROLGREASE LM	LORENA 46 LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASE H	HOCHDRUCKFETT LT/SC 280	MARSON EP L 2	• AGRIFARM HITEC 2 • AGRIFARM PROTEC 2 • RENOLIT MP • FRENOLIT FLM 2 • PLANTOGEL 2-N	MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N	MOBILGREASE MP	MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP	RETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2
■	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GETRIEBEÖL EP 90 GE- TRIEBEÖL HYP 85W-90	GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PON- TONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL		GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	MEHRZWECKGETRIEBEÖISAE90 HYPOID EW 90	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL 80W-90
	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAK- TORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUSTROTRAC 15W-30	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30	PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	• AGRIFARM STOU MC 10W-30 • TITAN UNIVERSAL HD	MULTI 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30		AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIA H30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30
_	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46		HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HVDR. EUID * HYDRAULIKÖL MC 530 ** PLANTOHYD 40N ****		HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46		OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68		HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40N ***	DTE 22/24/25 DTE 13/15	RENOLIN B 10/15/20 RE- NOLIN B 32 HVI/46HVI	TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/746	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68	ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 *** ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 3246/68 WIOLAN HVG 46 ** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID *
Firma Company Société Societá	AGIP	ARAL	AVIA	BAYWA	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL

Combinazione trattore + attrezzo




Quando si attaccano degli attrezzi al telaio frontale a tre punti si deve fare attenzione a non superare il peso complessivo ammesso, i carichi per asse ammessi e le portate dei pneumatici del trattore. Il carico sull'assale anteriore del trattore deve corrispondere sempre ad almeno il 20% del peso vuoto del trattore.

Accertatevi in prima persona che questi requisiti sussistano, prima di acquistare l'attrezzo, eseguendo i calcoli qui di seguito riportati oppure pesando la combinazione trattore + attrezzi.

Calcolo del peso complessivo, dei carichi per asse e della portata dei pneumatici nonché dello zavor-

ramento minimo necessario

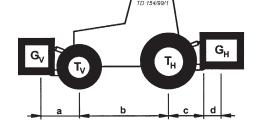



Per il calcolo sono necessari i seguenti dati:

T , [kg]	Peso vuoto del trattore	1

$$\mathbf{G}_{_{\mathbf{H}}}$$
 [kg] Peso complessivo attrezzo posteriore / zavorra posteriore 2

$$\mathbf{G}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$$
 Peso complessivo attrezzo anteriore / zavorra anteriore

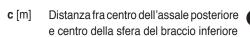

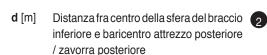

2 Vedi listino prezzi e/o manuale d'uso dell'attrezzo

3 Misurare

Attrezzo posteriore e/o combinazioni anteriore/posteriore

1. CALCOLO DELLO ZAVORRAMENTO MINIMO ANTERIORE $G_{v_{min}}$

Riportate in tabella lo zavorramento minimo calcolato, necessario sul lato anteriore del trattore.

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_H \bullet (c+d) - T_V \bullet b + 0, 2 \bullet T_L \bullet b}{a+b}$$

Attrezzo anteriore

2. CALCOLO DELLO ZAVORRAMENTO MINIMO POSTERIORE G_{Hmin}

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0.45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

Riportate in tabella lo zavorramento minimo calcolato, necessario sul lato posteriore del trattore.

3. CALCOLO DEL CARICO EFFETTIVO SULL'ASSALE ANTERIORE T_{V tat}

(Se con l'attrezzo anteriore (G_{v}) non si riesce a raggiungere lo zavorramento minimo necessario ($G_{v_{min}}$) sulla parte anteriore, si deve aumentare il peso dell'attrezzo anteriore finché non si ottiene il peso di zavorramento minimo per la parte anteriore)

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_{V} \bullet (a+b) + T_{V} \bullet b - G_{H} \bullet (c+d)}{b}$$

Riportate in tabella il carico assale anteriore ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

4. CALCOLO DEL CARICO COMPLESSIVO EFFETTIVO G,,,

(Se con l'attrezzo posteriore (G_H) non si riesce a raggiungere lo zavorramento minimo necessario (G_{Hmin}) sulla parte posteriore, si deve aumentare

$$G_{tot} = G_V + T_L + G_H$$

il peso dell'attrezzo posteriore finché non si ottiene il peso di zavorramento minimo per la parte posteriore!)

Riportate in tabella il carico complessivo ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

5. CALCOLO DEL CARICO EFFETTIVO SULL'ASSALE POSTERIORE T_{H tat}

Riportate in tabella il carico assale posteriore ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

$$T_{H,tat} = G_{tat} - T_{V,tat}$$

6. PORTATA DEI PNEUMATICI DEL TRATTORE

Riportate in tabella il valore doppio (due pneumatici) della portata dei pneumatici ammessa (consultando ad esempio documentazione del fabbricante dei pneumatici).

Tabella	Valore effettivo secondo calcoli		Valore ammesso secondo manuale d'uso		Valore doppio della portata dei pneumatici ammessa (due pneumatici)
Zavorramento minimo davanti/dietro	/ k	g			
Peso complessivo	k	g ≤	kg		
Carico assale anteriore	k	g ≤	kg	≤	kg
Carico assale posteriore	k	g ≤	kg	≤	kg

Lo zavorramento minimo dev'essere applicato al trattore sotto forma di attrezzo o come peso di zavorra!

I valori calcolati devono essere minori o uguali (≤) ai valori ammessi!

0000-I ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.34 -



Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità originale

Denominazione/Ragione sociale e Indirizzo del costruttore:

Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH Industriegelände 1 AT - 4710 Grieskirchen

Macchina (Dotazione intercambiabile):

Ranghinatore Tipo **EUROTOP 620 N**

Nr. serie

297

nr. serie

Il costrutture dichiara espressamente, che le macchine sono conforme alle normative della seguente direttiva CE:

Macchine 2006/42/EG

In aggiunta si conferma la conformità con le altre seguenti direttive CE e/o le normative specifiche

Trovato norme applicate armonizzate:

EN ISO 12100-1 EN ISO 4254-10 EN ISO 12100-2

EN ISO 14121-1

EN ISO 4254-1

Trovati norme tecniche aggiuntive applicate e/o specificazioni:

Responsabile documentazione:

Josef Mairhuber Industriegelände 1 A-4710 Grieskirchen

> Klaus Pöttinger, Management



Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.



PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen.

Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

AL oIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.



A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforçase continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamonos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas já fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.



La société PÖTTINGER Ges.m.b. Haméliore constamment ses produits grâce au progrès technique.

C'est pourquoi nous nous réser-vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.



La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos

a la evolución técnica. Por ello nos vemos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máguinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.



Following the policy of the PÖTTINGER Ges. m.b.H to improve their products as technical developments continue. PÖTTINGER

reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the copyright Act are reserved.



La PÖTTINGER Ges.m.b.Hècostantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica.

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0 Telefax: 0043 (0) 72 48 600-2511 e-Mail: landtechnik@poettinger.at Internet: http://www.poettinger.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Steinbecker Strasse 15

D-49509 Recke

<u>Telefon:</u> (0 54 53) 91 14 - 0 <u>Telefax:</u> (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30 <u>Fax:</u> 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656